

Tarkett iQ One on uus vastupidav homogeenne põrandakatte liik, mida toodetakse PVC vaba materjalist. See tähendab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata kindlatele paigaldusdetailidele. Need on siin märgitud sinise kursiivkirjas tekstina.

TINGIMUSED JA NÕUDED

■ Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ja pragudeta. Tolm ja saasteained, mis takistavad kinnitumist, näiteks värvilaigud, õli jne, tuleb eemaldada. Pidage meeles, et asfalt, õlileke, immutusained, liiatsijäljed jne võivad põhjustada värvimuutust. Auruisolatsioonitööd tuleb teostada vastavalt kohalikele ehitusstandarditele. Vajadusel tuleb tõhus auruisolatsioonimembraan ühendada aluspõrandaga. Kontrollige maapinnale toetuvate põrandate, soojussõlmede peal paiknevate põrandate, põrandaküttega põrandate või kõrgtemperatuuriga torustikku sisalduvate põrandate jne. niiskustaset.

■ **Selle toote paigaldamisel betoonist aluspõrandale, mis ei sisalda auruisolatsiooni, ei tohi mõõdetud niiskussisaldus suhtelise niiskuse osas ületada 85% (Ühendkuningriigis ja Iirimaal 75% vastavalt BS 8203-le) või olla väiksem kui 2% CM-ga (karbiidmeetod).**

■ Torud tuleb paigutada põrandasse nii, et põrandakatte materjal ei ületaks pidevalt temperatuuri üle 27 °C, vastasel juhul võib materjali värv ja/või muud omadused muutuda.

■ Erilist tähelepanu tuleb pöörata paigaldustele pindadel, kus on ette näha olulisi temperatuurimuutusi, või, näiteks, eredas päikesevalguses olevad põrandad, kuna nakketugevus ja aluspõranda töötlus võivad olla tugeva pinge all.

■ Põrandalaud ja sarnased alusmaterjalid peavad olema maksimaalse niiskussisaldusega 8% (võrdne 40% RH-ga temperatuuril + 20 °C), nii et mistahes järgnevad sammud ei tekitaks kahjustusi.

ETTEVALMISTUS

■ Tolm ja muud lahtised osakesed tuleb täielikult eemaldada. Kõrgneelduvusega või erineva neelduvusega materjalid tuleb tihendada sobiva kruntvärviga. Krunditud pind peab olema täielikult kuiv enne paigalduse alustamist.

■ **Tasandussegu pinna miinumtõmbetugevuseks on nõutav 0.5 MPa. Liiklustihedatel aladel on soovitatav tasandussegu, mis vastab 1.0 Mpa-le.**

TÄEHELPANU: Värv võib muutuda kaheosaliste polüestersegede kasutamisel, kui need on valesti ja/või ebapiisavalt segatud. Ärge segage otse alusmaterjali peal.

■ Kasutage märkimiseks ainult grafiitpliatsit. Pidage meeles, et mistahes viltpliatsiga, veekindla või mitte-veekindla tindipliatsiga või pastapliatsiga jne tehtud märged võivad difusiooni tõttu tekitada värvimuutusi.

■ Kui kasutatav materjal pärineb erinevatest rullidest, peavad neil olema samad tooteseeria numbrid ning neid tuleb kasutada järjestikku.

■ Enne paigaldust laske materjalil, liimil ja aluspõrandal kohaneda toatemperatuuriga, s.t. temperatuuril vähemalt 18°C. Suhteline õhuniiskus peab olema 30-60%. **Rulle peab ladustama siseruumides.**

■ **Rulle tuleb hoida püstasendis.** Materjali mistahes defektidest tuleb koheselt teada anda lähimale müügiesindusele. Samuti informeerige alati kleebisel olevast värvist ja rulli numbrist.

■ **Lehtede käsitlemisel hoiduge teravatest kortsudest või voltidest.** Kui pinnale tekivad valged jooned, soojendage õrnalt kuumapuhuriga.

PAIGALDUS

■ Paigaldus tuleb teostada toatemperatuuril 18°C - 26°C. Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 15°C. Suhteline õhuniiskus ruumides peab olema 30-60%. Säilitage sama temperatuur ja niiskus vähemalt 72 tundi pärast paigaldust.

■ Lõigake lehed pikkuselt sobivaks ja võimalusel laotage enne paigaldust aklimatiseerumiseks laiali. See on iseäranis tähtis pikemate pikkuste puhul.

■ **Lehed on täielikult kaetud Tarkett iQ One poolt heaks kiidetud liimiga. Vaadake liimitootja juhendit, mis puudutab katmist, avatuna olemise aega jne.**

■ Paigalduse aeg sõltub liimitava materjali liigist, selle imavusest, temperatuurist ja ruumi õhuniiskusest.


■ **Lehed tuleb paigaldada nii, et vältida värvierinevusi. Pöörake lehti kui vähegi võimalik.**

■ Siluge pealispinda põhjalikult, et kindlustada põrandakatte hea liimumine ning õhu eemaldamine. Veenduge, et põrandakatte silumiseks kasutatav töövahend ei kriibiks pinda. Põrandahari selleks ei sobi. Kasutage põrandarulli (umbes 65 kg) ning rullige risti üle põranda.

If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.


SOBITAMINE, VÕLVIMINE JA NURGAD

- Põrandakate tõuseb umbes 100 mm (4 tolli) ulatuses seinale. Kui paigaldatakse seinakatet, siis see peab katma seinalaust vähemalt 30 mm (umbes 1 tolli) ulatuses. Parima tulemuse saavutamiseks enne seinakatte paigaldamist seinalause paksus tasandatakse. Et liitumiskoht jääks sujuv, kasutage veekindlat segu.
- 0.5 m raadiuses põrandatorudest jne ei ole liitekohad soovitatavad.

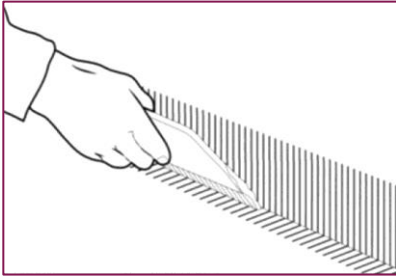


Kasutades joonlauda ja pliiatsit, märgistage umbes 10 cm kõrgus (umbes 4 tolli) kõigil seintel, kuhu põrandakate paigaldatakse. Määrige liim seintele kuni märgitud jooneni, kasutades peent liimikammi.


Kandke osa liimi põrandale nagu pildil näidatud.

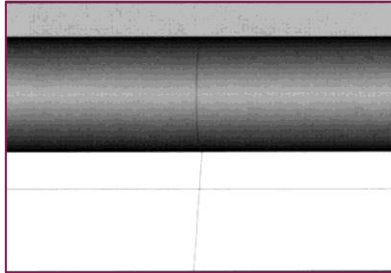

Samal ajal kui liim muutub nakkuvaks lõigatakse välja lehed. Lehed tuleb lõigata pikemad kui ruumi pikkus võimaldamaks piisava materjali võlvinguks. Kui leht sobib ruumi lausega, tehke keskkoha näitamiseks rist materjali tagaküljele ning aluspõrandale. See võimaldab teil asetada leht selle täpsesse asukohta. Paigaldusel peavad ristid ühtima.

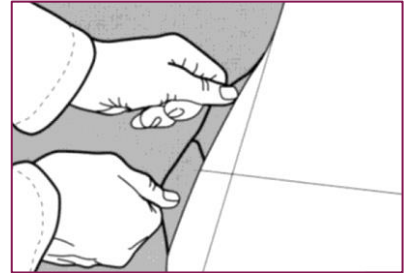


Kui ruumi laius ületab lehe laiust (pinna katmiseks on vajalik enam kui üks tükk), märkige põrandale pikisuunalise seinaga paralleelne joon kaugusele, mis on 12 cm (umbes 4 1/2 tolli) väiksem kui lehe laius. Märkige sellele joonele ruumi keskkoha. Iga lehe tagaküljele märkige nende keskkoha. Paigaldusel peavad märgid aluspõrandal ja lehtedel ühtima.

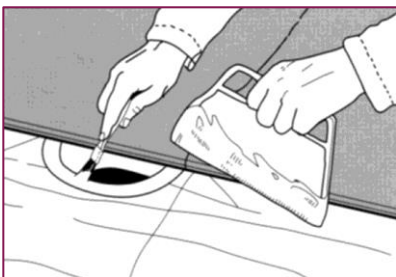


Painutage poolt põrandapinda katvate lehtede teine pool tagasi. Kandke liim aluspõrandale peenehambulise liimikammiga. Kasutage äravoolutorude avade ja raskesti ligipääsetavate kohtade juures pehmet harja. Trapiavade ümbruse ja sisemuse kohta palun järgige torutootja soovitusi.




Võlvimisel kasutage Tarkett'i Hockey Sticki (artikkel nr 1258003) või sarnast vahendit materjali tugevaks pressimiseks seinale ja põranda vahelisse liitekohta. Mitte kasutada nn nurgarulli.

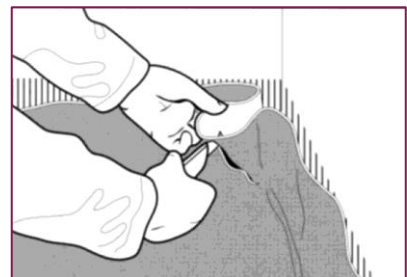


Sisenurkade sobitamisel tehke lõige nurgas üleulatuvasse materjali põrandast umbes 25 mm (umbes tolli) kõrguselt. Kui materjali on vaja enne painutamist kuumutada, kuumutage lehe ja seinale vahelist pinda. See annab lehe parema liimumise.

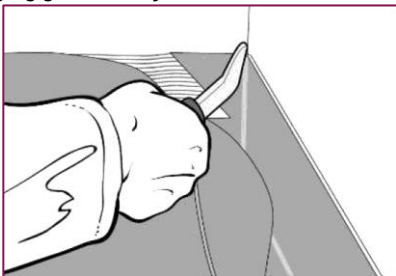


Suruge materjal Tarkett'i Hockey Stick'i või sarnase vahendi abil tugevalt nurka.

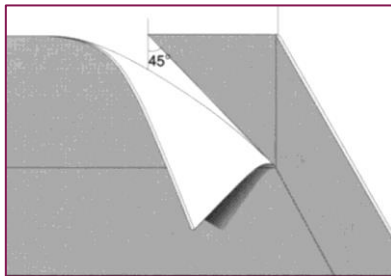


Nurgaõmblus asetatakse ühele seintest 45-kraadise nurga all.

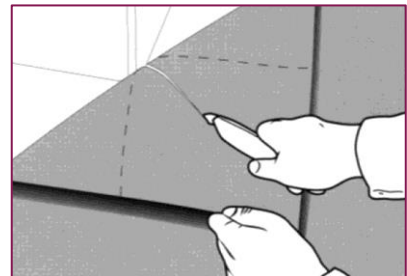


Välisnurga sobitamisel tuleb leht painutada vastu nurka põrandast umbes 25 mm (toll) kõrguselt. Juhendaval joonisel on näidatud välisnurga asend lehel ning lõike 45-kraadine suund. Seejärel tehakse joonisel näidatud diagonaalne lõige.

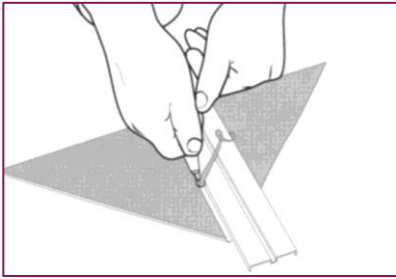


Kolmnurkse tüki lihtsamaks ja kindlamaks liimimiseks tehke Tarkett'i nurganoaga kolmnurga tagaküljele soon. Soone sügavus ei tohi olla sügavam lehe poolest paksusest.

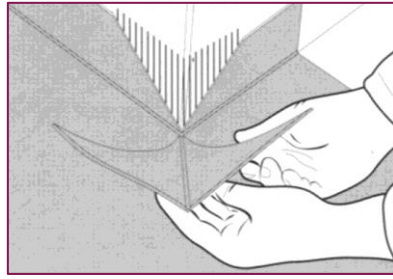

Kolmnurga võib nüüd voltida ja paigutada nurgale. See katab võlvitud põranda. Lõigake kattuvat materjali nii, et see sobituks hästi tihedalt.

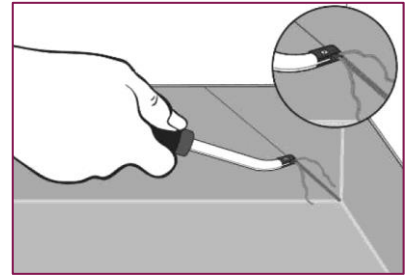


Kõik põranda ja võlvi liitekohad tuleb enne keevitamist soonida.

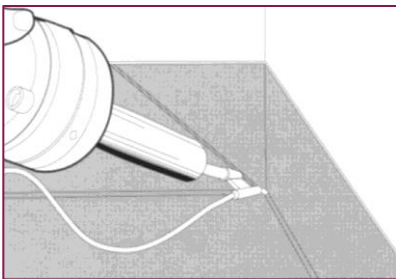

Kasutage välis- ja sisenurga keevitamiseks traadiga kuumaõhupüstolit. Tarkett Speed Welding Nozzle (kiirkeevitusotsik) on selleks spetsiaalselt disainitud. Perfektse tulemuse saavutamiseks on vajalik Tarkett Swan Neck (luigekael), et kõige põrandapoolsemad liitekohad kindlalt sulgeda.


NB! Enne kindlat sulgemist veenduge, et PUR kinnitus on pinnalt täielikult eemaldatud.

SOBITAMINE TORUDE JA PÕRANDA ÄRAVOOLUTORUDE ÜMBER

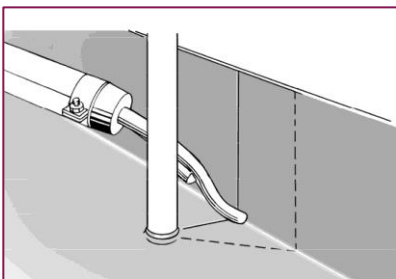


Seinte kõrval asuvate torude ümber lõigake ning suruge leht vastu toru nii, et moodustuks krae. Torude ja seinte vaheliste kitsaste või haakuvate pindade puhul lõigake nii nagu on joonisel punktiiriga näidatud. Kui on vajalik kate, toimige järgnevalt:


1) Kui valmistate kate põrandamaterjalist, sobitage see toru külge liimiga. Liitekohad keevitage kokku Tarkett'i luigekaela abil.

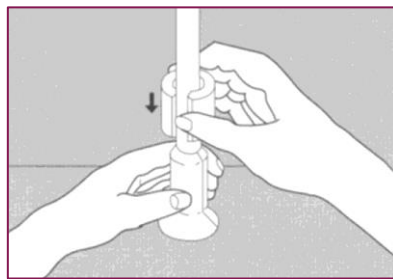

2) Monteeritavad katted paigaldatakse vastavalt tootja juhendile. Liitekoha kinnitajat või selleks mõeldud kinnitusvahendit kasutatakse torude eriti kitsa ümbruse juhul.

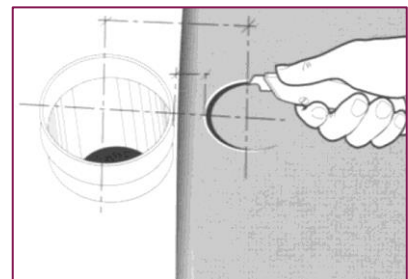


Äravoolutorude ümber painutage leht vastu toru ning märkige materjalil toru keskkoh. Lõigake ühtlaselt ümmargune sälkudeta auk, mis on umbes 25 mm (umbes 1 toll) väiksem kui toru diameeter. Kuumutage ettevaatlikult materjali ning suruge see õrnalt üle toru. Materjali pinnal võivad tekkida väikesed venitusjäljed, kuid see ei mõjuta toote funktsionaalsust. Proovige seda enne paigaldust ülejäänud tüki.

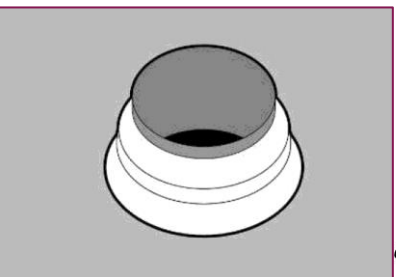

Alternatiivina kasutatakse monteeritavat katet.


clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.

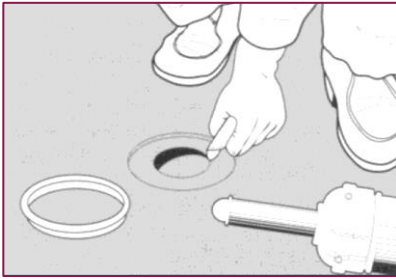


Äravoolorude avade ümber kuumutage lehte ning märkige toru asukoht kasutades klamberrõngast. Seejärel lõigake toru keskkoha märke kohta väike ava. Kuumutage põrandakatet ning suruge klamberrõngas toru otsa. Kasutades reguleeritavat klamberrõngast, veenduge selle tihedas sobivuses. Trimmige materjal ümber rõnga perimeetri. Alternatiivina kasutage lõikeriista vastavalt torude tootja soovitudele.

Küsige äravoolorude tootjalt alati täielikku juhendit!

KEEVITAMINE

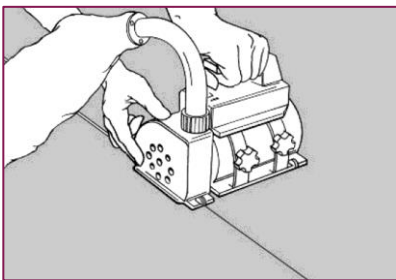


Lehed kuumkeevitatakse. Mitte keevitada enne, kui liim on täielikult kinnistunud. Liitekohad soonitakse vastavalt lehe paksusele. Kasutage elektrilist soonimismasinat, mis on varustatud tolmutotiga. Väiksemate pindade puhul kasutage sobivat lõikeriista. Tulenevalt antud toote koostisest ei soovitata kasutada kolmnurkseid käsisooneid või muid sarnaseid töövahendeid. Tolm või soonimisjääd eemaldage hoolikalt pühkides.

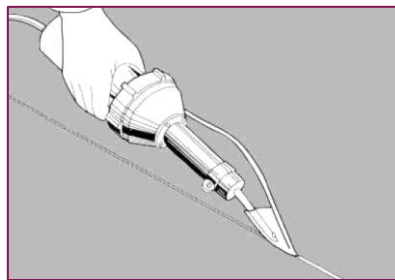

Keevitage kuumaõhu- ja Tarkett'i kiirkeevitusotsikuga. Kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks viige enne töö alustamist ülejäänud lehetükil läbi testkeevitamine. Soovitav on kasutada veidi kõrgemat keevitustemperatuuri kui vinüülkeevitusvarda puhul.

TRIMMIMINE

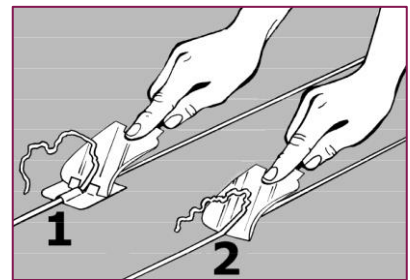

TÄHTIS: esialgne lõikamine ja peentrimmine viige läbi kui keevitusvarras on veel leige. Alustage trimmist kohast, kus te alustasite keevitamist. Keevitraadi trimmine on soovitatav teostada kahes astmes: jäme- ja peentrimmine.

KONTROLL

Tehtud töö tuleb kindlasti üle kontrollida. Veenduge, et uus põrandakate on vaba liimijääkidest ning kinnitus on ühtlane ja mullideta.

ÜLDINE

Käesolevat infot muudetakse vastavalt pidevale arendamisele.

PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS

- Veenduge, et kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid jälgitakse täpselt.
- Kasutage ainult liimitootja poolt soovitatavaid liime.
- Kontakteeurige oma Tarkett'i esindajaga, kui te kahtlete mõnes paigalduse osas.

- Artikkel nr 1258008 Nurganuga
- Artikkel nr 1258003 "Hokikepp"
- Artikkel nr 1258012 Kiirkeevitusotsik
- Artikkel nr 1258014 Puhas hari kiirkeevitusotsikule
- Artikkel nr 1258021 Keevitusotsiku luigekael

Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun kontakteeruge lisainformatsiooni saamiseks kohaliku Tarkett'i esindajaga.